


Universele afstandsbediening voor Reich volautomatische movers (model UH-CC868)

Compatibel met controllermodellen, **527-0520, 527-0521, 527-0582** en meer - indien uw originele handset eruitziet als de onderstaande afbeelding.



Als uw handset eruitziet als de originele handset op de foto, dan is deze universele afstandsbediening geschikt voor uw mover. Uw besturingskast moet ook over het automatische schakelcircuit beschikken, zoals onderstaande afbeelding.

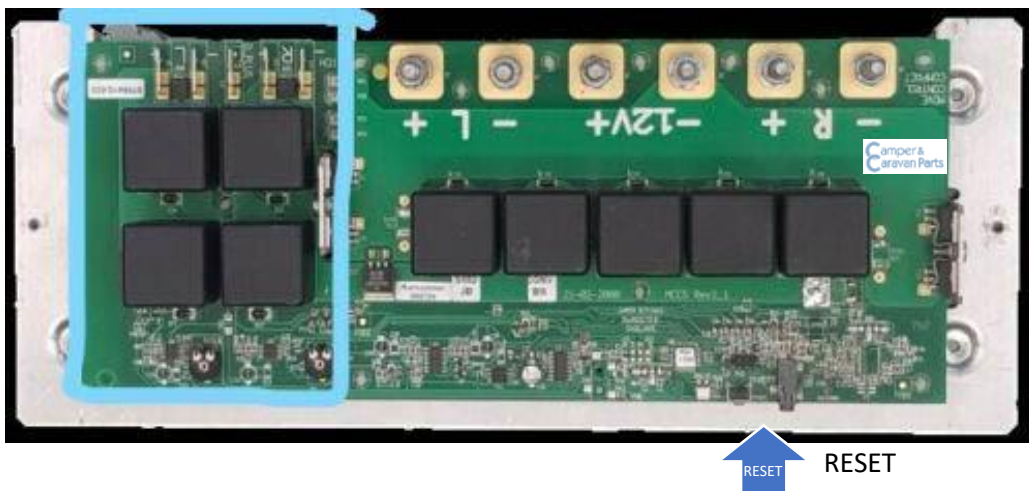

Belangrijk – Na het instellen van uw handset, moet u deze met uw relaiskast synchroniseren.

1. Handset uit schakelen, de relaiskast aanzetten.
2. Zoek de resetknop bij de relaiskast en druk op het reset knopje en houdt deze ingedrukt.
3. Zet de handset aan, de rode LED zal nu gaan branden.
4. Zet de handset uit.
5. Laat de reset knop los.
6. Als de synchronisatie succesvol is, kunt u nu de afstandsbediening aan zetten en werken alle functies.

Veel voorkomende problemen

De handset moet binnen 4 seconde na het indrukken van de resetknop aangezet worden.

UH-CC868 volautomaat Reich afstandsbediening

Aan en uit



Zorg dat de **9 volt** batterij correct is aangesloten (niet inbegrepen).

Druk en houd de aan/uit knop vast, na een korte tijd gaat het groene led branden. Om dit uit te zetten drukt u nog een keer op de aan/uit knop.

De afstandsbediening schakelt na 3 minuten van inactiviteit automatisch uit.

Besturen van de caravan



Druk op vooruit, achteruit of de draairichting knoppen om de caravan te besturen.

Automatisch opzetten



Druk op beide knoppen tegelijkertijd zoals op de foto om de motoren op de wielen te zetten of vrij te maken.