


# Gebruiksaanwijzing afstandsbediening CENC UH-NRF905

Compatible met Truma M2 Movers ; S, SE, TE, SR, SER, TER, GO2, CM, Trumove S, Trumove T



Zet aan en uit.

Zorg dat de 9 volt batterij correct is aangesloten (niet inbegrepen). Druk en houd de aan/uit knop vast, na een korte tijd gaat het groene led branden. Om dit uit te zetten drukt u nog een keer op de aan/uit knop.

Indien aangezet zullen de piepjes het huidige programma aangeven, 3 snelle pieptonen betekent programma #3

## Programma instellen




Zie instellingen voor het correcte programma voor uw mover.

Zet de handset niet aan en houd de bovenste knop ingedrukt (rood weergegeven in het schema). Houd de bovenste knop ingedrukt en druk op de aan/uit knop. Het geluid geeft het huidige programma aan, u kunt nu de aan/uitknop los laten. Houd de bovenste knop ingedrukt tijdens het tellen van de piepjes. Het programma wordt verhoogd en wordt aangegeven door het aantal piepsignalen dat een cijfer afgeeft. Laat de bovenste knop los, wanneer het juiste programma nummer is bereikt.

Dat wil zeggen dat 3 piepjes komt overeen met programma #3

## LED & sound status

- 
- Geen Led – Afstandsbediening staat uit
  - Led constant aan - Afstandsbediening communiceert met relaiskast
  - Led knippert snel – U heeft een knop ingedrukt
  - Led langzaam met geluid – Geen communicatie met relaiskast

Afstandsbediening zal na 2 minuten inactiviteit uitschakelen. Als de relaiskast is uitgeschakeld, dan schakelt de afstandsbediening na 30 seconden af.

Houd er rekening mee dat nadat u uw programma correct op de handset hebt ingesteld, u de nieuwe handset opnieuw moet synchroniseren met de relaiskast, volg de instructies van de oorspronkelijke fabrikant hoe u dit moet doen of volg de instructies op de keerzijde.

## Model CENC-TR 1 instructies handset programmeren

Zoek bij onderstaande plaatje de juiste handset.



**Enkel asser hand bediend  
M2 S, SR, Go2, Truma CM  
Programma #1 (1 piepje)**

60030-31800  
60030-48200  
60030-87100



60030-31600  
60030-48400


**Enkel asser automaat  
M2 SE, SER, Trumove S  
Programma #2 (2 piepjes)**



60030-31700  
60030-48600


**Dubbel asser automaat  
M2 TE, TER, Trumove T  
Programma #3 (3 piepjes)**

**Belangrijk - Nadat u uw handset hebt ingesteld, moet u deze synchroniseren met uw relaiskast.**

- 
1. Met de handset uit, zet de relaiskast aan, de rode LED moet langzaam knipperen.
  2. Houd de reset-knop op de relaiskast ingedrukt, na ongeveer 2 seconden begint de rode LED sneller te knipperen, houdt u de knop ingedrukt en na nog eens 5 seconden gaat de LED nog sneller knipperen. Laat nu de knop los.
  3. Houd de achteruitrijtoets ingedrukt en zet de handset aan, u hoort een lange piep van de handset gevolgd door inschakelende relais. De achteruitrijtoets kan worden losgelaten en de twee zijn nu gesynchroniseerd en klaar voor gebruik. Indien u problemen na het synchroniseren heeft, neem dan de handleiding nogmaals goed door en herhaal de procedure. Blijft de afstandsbediening piepen of reageert een van de knoppen niet, dan kan er een storing elders zijn, bel ons voor meer informatie of raadpleeg de vakman.

# Gebruiksaanwijzing afstandsbediening Powertouch

## Enkel of dubbel asser instelling

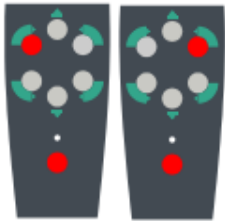

Opmerking: dit werkt alleen met bepaalde PowrTouch-modellen. Stel de handset zo in, dat hij communiceert met de relaiskast. Zorg dat de handset uitgeschakeld is (maar relaiskast is ingeschakeld is en de groene LED (A) brandt) houd de knop linksboven (1 as) of rechtsboven (2 as) ingedrukt, houd de knop ingedrukt, schakel de handset in, u hoort een bevestigingspiep via de handset.

## Verander snelheid



**Let op: U kunt de snelheid van de motoren wijzigen, er zijn 4 snelheidsinstellingen 1,2,3 en 4.**

Stel de handset zo in, dat het communiceert met de relaiskast. Met de handset uitgeschakeld (maar relaiskast ingeschakeld met groene LED A verlicht), druk en houd de knop onderaan links ingedrukt, houd de knop ingedrukt, zet de handset aan, de handset piept 4 keer (Snelheid 4 - Snel), het telt dan 4-3-2-1 af, wanneer de knop ingedrukt blijft zal het aftellen weer herhalen. Laat de knop los wanneer de gewenste snelheid is geselecteerd.



**Belangrijk – Na het instellen van uw handset, moet je deze met uw relaiskast synchroniseren.**

1. Handset uit schakelen, de relaiskast aanzetten, het groene LEDJE moet nu gaan branden.
2. Zoek de resetknop bij de relaiskast en druk met een dun voorwerp op het reset knopje, dit zal het synchronisatie proces starten, het groene en rode LEDJE zal nu afwisselend knipperen.
3. Terwijl het groene en rode LEDJE knippert, zet nu de handset aan en na ongeveer 4 seconde, zal de relaiskast reageren op het bedienen van de handset.

**Veel voorkomende probleem.**

De handset moet binnen 20 seconden na het indrukken van de resetknop aangezet worden.