





Montagehandleiding Roomdivider XS

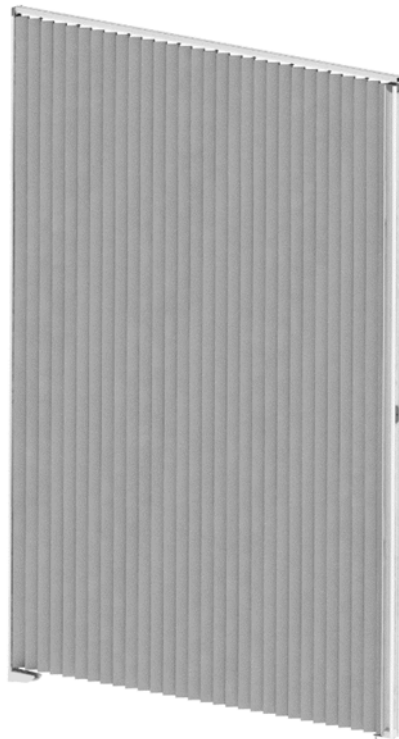



Inhoud

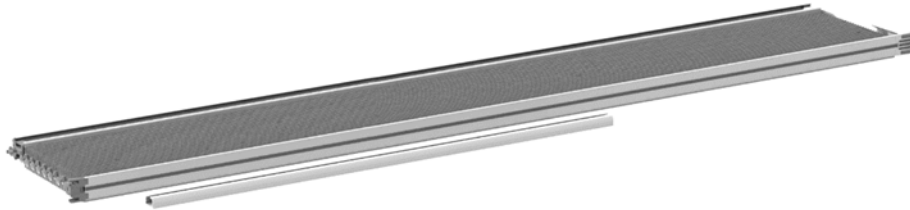

- Roomdivider XS kit
- Bovengeleider



- Positioner
- Magnet afdekplaat
- Magneten Plaat
- 8x Schroef 2,9 x 19mm bolkop (Type 1)
- 3x Schroef 2,9 x 19mm verzonken kop (Type 2)


Benodigheden

- Kruiskopschroevendraaier (PH2)
- Potlood


Waarschuwing: dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een professioneel monteur.
Horrex BV is niet aansprakelijk voor ontstane schade door het monteren van dit product.



- 1 Bevestig de positioner aan de muur en tegen het plafond met schroef type 2.

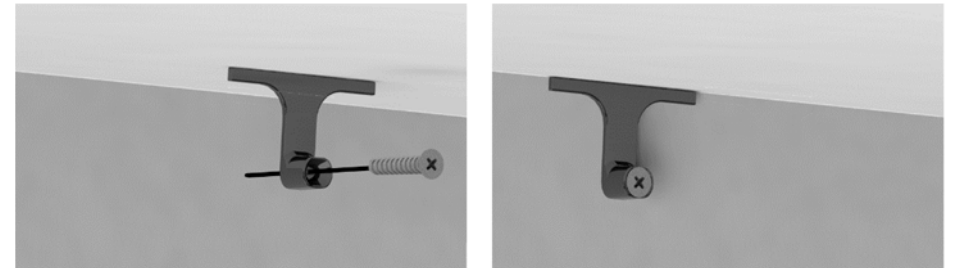


- 2 Duw de cassette aan de kant zodat de bovengeleider aan de Roomdivider geregen kan worden.

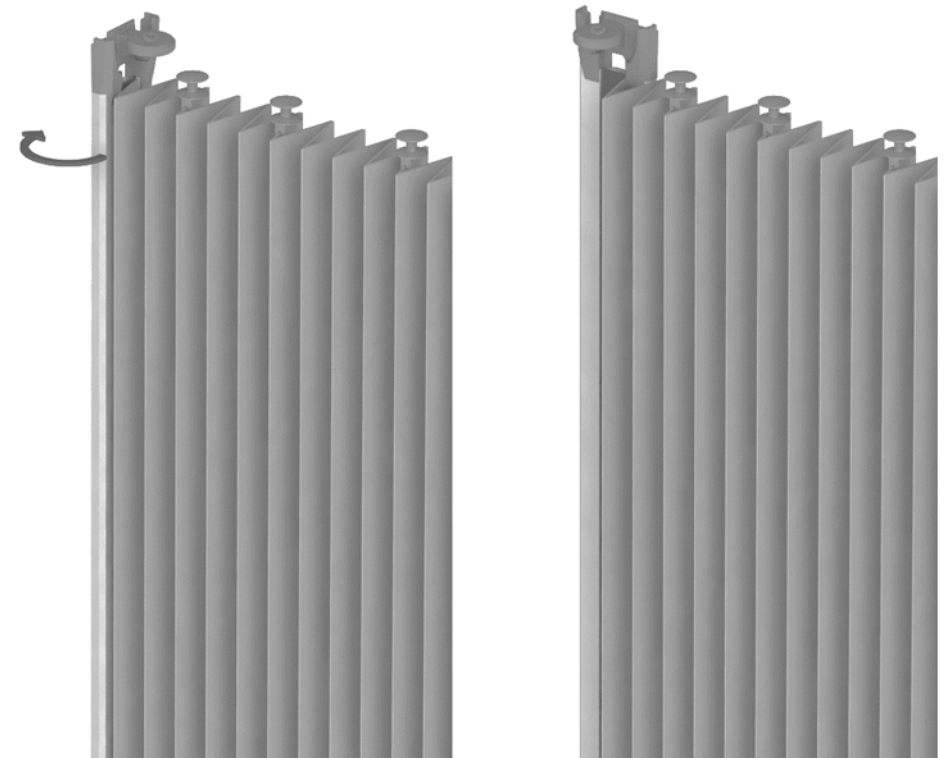




- 3** Rijk de bovengeleider aan de Roomdivider.
Zorg ervoor dat de klem aan de goede kant zit.

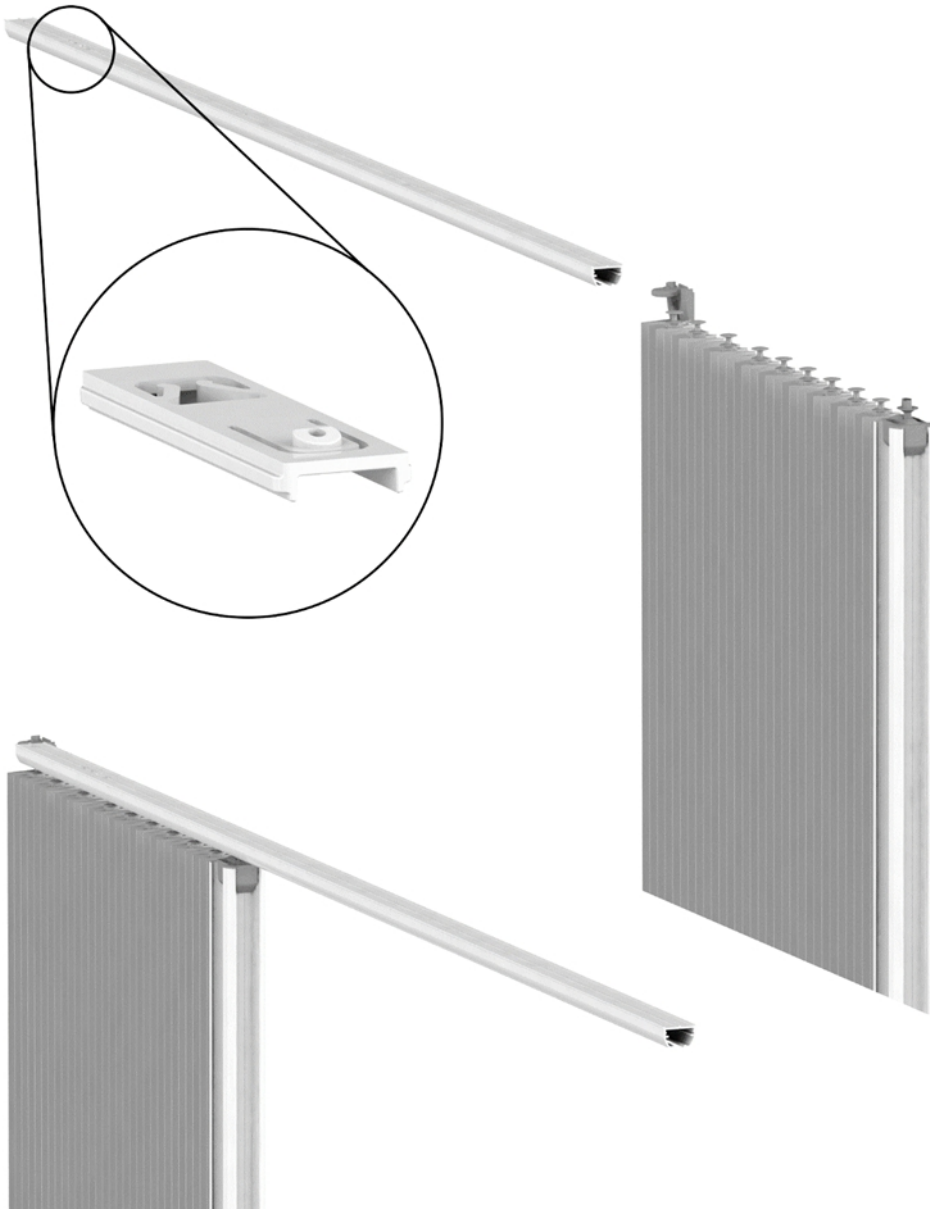

- 4** Schuif de bovengeleider in het hoekstuk.

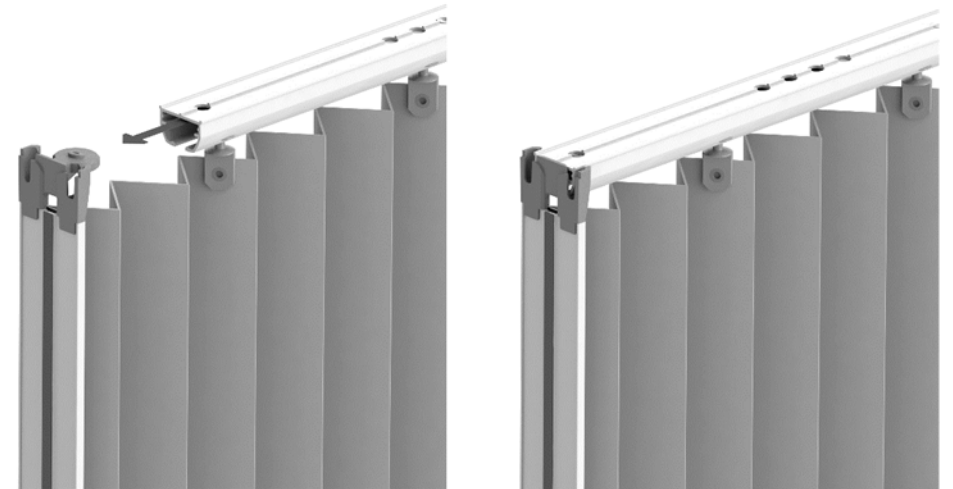


- 5** Verwijder de folie van de tape aan de achterzijde van de cassette.







- 6 Hang de Roomdivider op aan de positioner en plak de cassette tegen de muur.

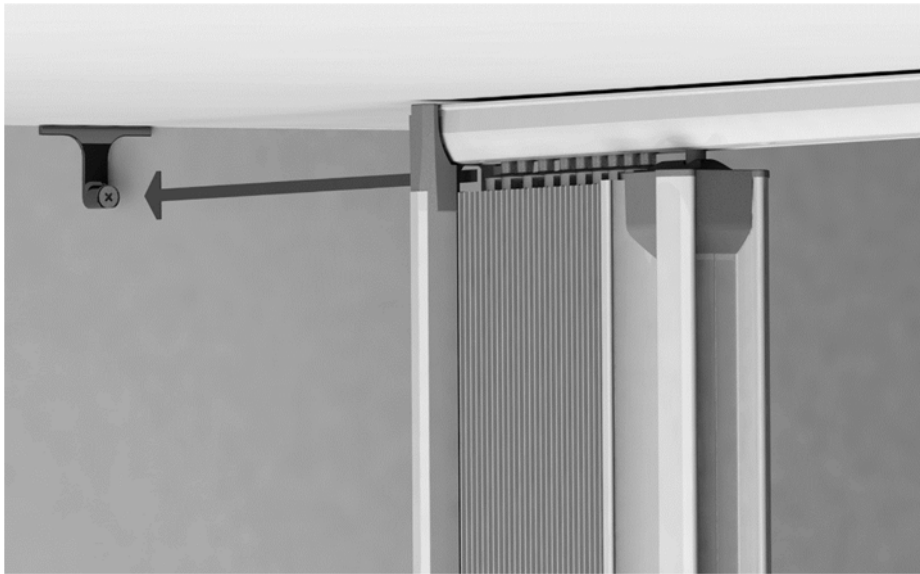

- 7 Bevestig de klem in de bovengeleider aan het plafond met de type 2 schroef.

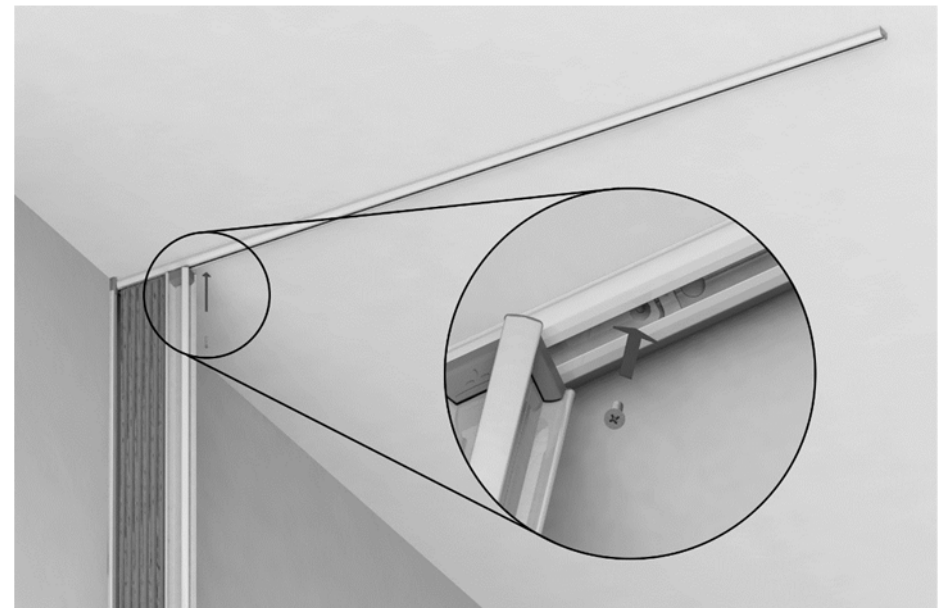


- 8 Bevestig de bovengeleider aan het plafond met schroef type 1.

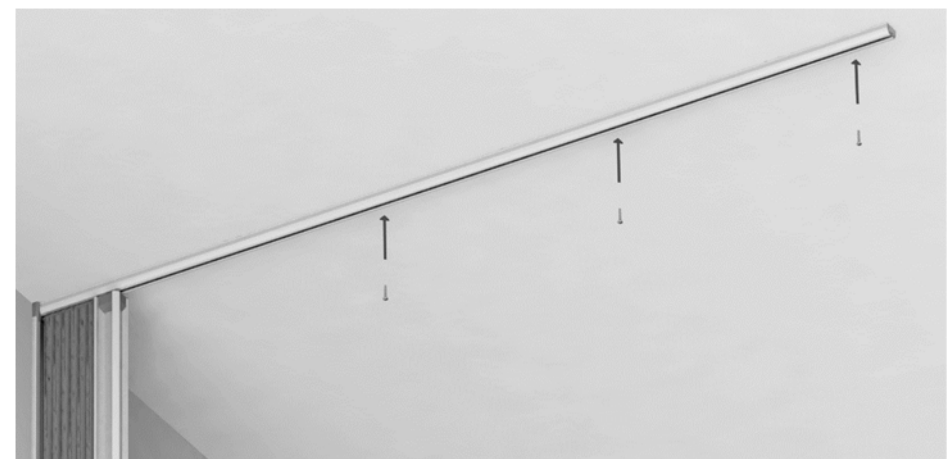




9 Bevestig de cassette aan de muur met 4 type 1 schroeven.

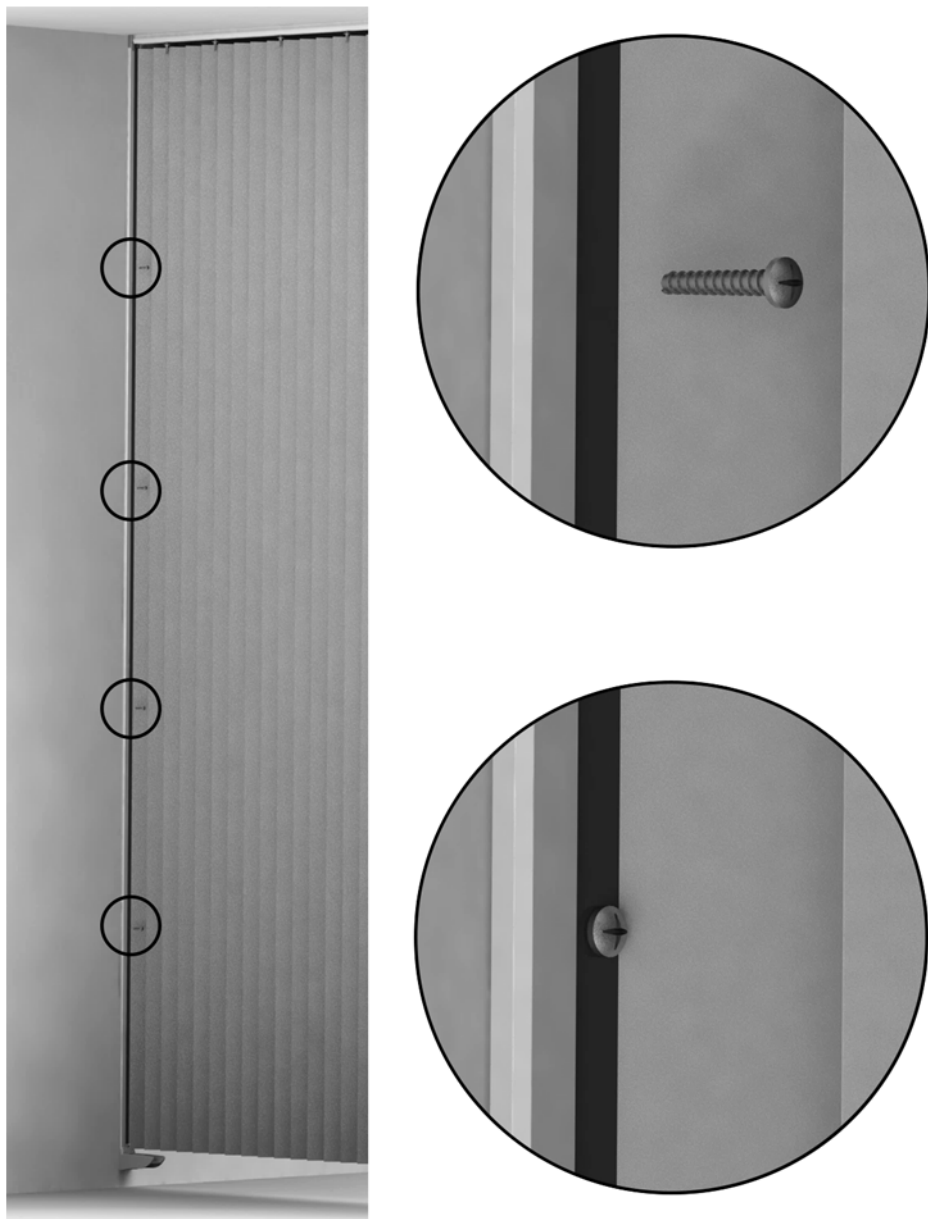

10 Bevestig de klem aan de muur met schroef type 1.



11 Schuif de Roomdivider helemaal dicht tegen de muur.

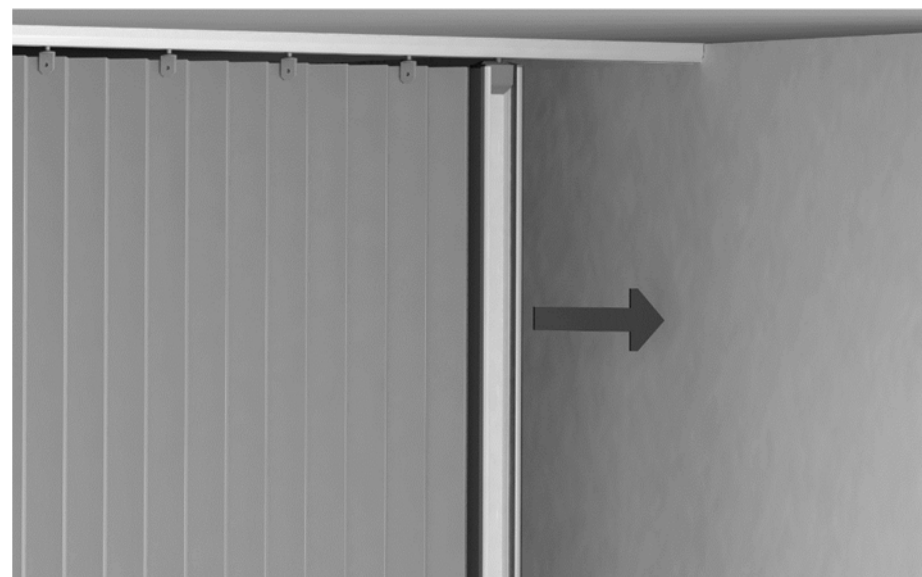



12 Teken op de muur af waar de magneet in de trekbal te muur komt en schroef (type 2) hier de magneet met de afdekplaat tegen de muur.

